

Pannello VE.Net

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO

Indice

1. Contenuto della confezione
2. Istruzioni di installazione e di configurazione
3. Manuale per l'utente
4. Menu pannello VE.Net
5. Dati tecnici

1. Contenuto della confezione

- 1x pannello VE.Net
- 4x viti nere per montare il pannello
- 1x supporto per pannello
- 1x manuale di installazione e d'uso

2. Istruzioni di installazione e di configurazione

1. Montare il pannello
2. Connettere il pannello alla rete VE.Net con un cavo lineare di serie UTP (questo cavo serve anche per alimentare il pannello VE.Net).
3. Se necessario, connettere il relè allarme. Consultare la Figura 1 per individuare la posizione dei connettori.
4. Accendere il pannello premendo Enter (Invio) per due secondi. Il pannello cerca i dispositivi presenti nella rete VE.Net.
5. Modalità User and Install (Utente e installazione): per evitare di modificare accidentalmente la configurazione dei dispositivi connessi, è possibile impostare il pannello in una modalità User only (Solo utente). In questa modalità, il pannello nasconde all'utente tutti i menu di configurazione. Consultare il capitolo 4 Menu pannello Ve.Net Panel Setup (Configurazione pannello) per le istruzioni su come modificare la modalità User and install (Utente e installazione).


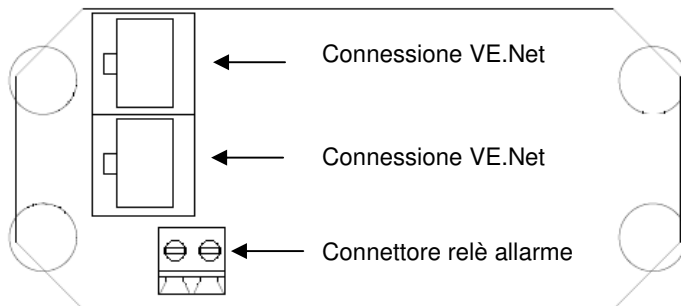


Figura 1. Connessioni pannello VE.Net

3. Manuale per l'utente

Pannello VE.Net

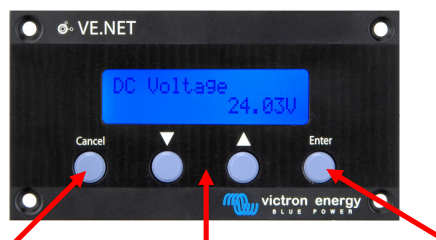

Premere Cancel (Annulla) per uscire dal dispositivo, dal menu o dal valore.

Premere Enter (Invio) per entrare in un dispositivo, un menu o un valore.


Premere la freccia Su e Giù per modificare un valore o navigare in un menu.

Accendere e spegnere il pannello

Per accendere il pannello, tenere premuto il pulsante Enter (Invio) per due secondi. Per spegnere il pannello, tenere premuto il pulsante Enter (Invio) per due secondi.




Come navigare nei menu

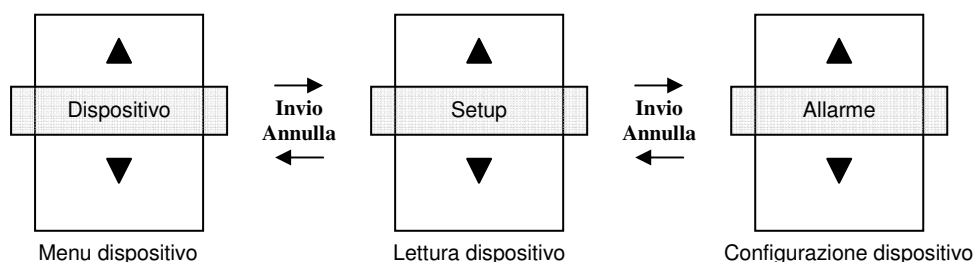

Come modificare un valore con il pannello VE.Net

Quando un valore è modificabile, nell'angolo in basso a sinistra del monitor viene visualizzata una piccola freccia.

Se si deve modificare un valore nel menu di configurazione, premere Enter (Invio). Il valore inizia a lampeggiare. Se il valore sta lampeggiando, premere la freccia Su e la freccia Giù per modificarlo. Premere di nuovo Enter (Invio) per salvare il nuovo valore. Premendo il pulsante Cancel (Annulla) prima che il nuovo valore sia salvato, si ripristina il valore iniziale.

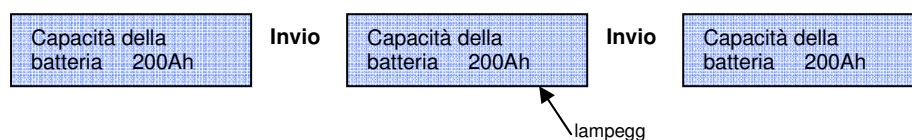

4. Menu pannello VE.Net Panel Setup (Configurazione pannello)

Panel Setup (Configurazione pannello)		Valore di fabbrica	Gamma	Intervallo
Contrast (Contrasto)	Contrasto del display		0-100%	5%
Backlight (Retroilluminazione)	Intensità della retroilluminazione		0-100%	5%
Backlight off (Retroilluminazione e disattivata)	Tempo prima che la retroilluminazione si spenga automaticamente	10 sec.	10 sec., 30 sec., 1 min., Never (Mai)	
Audible alarm (Allarme sonoro)	Abilita e disabilita il cicalino	Yes (Si)	No-Yes (Si)	
Use relay in alm (Uso del relè in allarme)	Chiude il contattore sul retro del pannello quando si attiva un allarme	No	No-Yes (Si)	
Restart panel (Riavvio pannello)	Riavvia il pannello e cerca nuovi dispositivo sulla rete	No	No-Yes (Si)	
Access level (Livello di accesso)	Seleziona utente o installa modalità operativa	User and install (Utente e installazione)	User (Utente), User and install (Utente e installazione)	
Software version (Versione software)	Versione del software nel pannello			

Questa tabella descrive i parametri di configurazione

5. Dati tecnici

VE.Net	
Numero massimo di nodi	128
Lunghezza massima del cavo	100 metri
Cavo di rete	Cavo UTP di serie con connettori RJ45
Tipo di rete	Mista (sono possibili reti a stella e ad
Pannello VE.Net	
Tensione di alimentazione	9 – 35 V CC
Corrente assorbita - standby	3 mA a 12 Volt
Corrente assorbita –	14 mA a 12 Volt
Corrente assorbita –	26 mA a 12 Volt
Temperatura di esercizio	-20 – +50 °C (0 - 120 °F)
Contatto pulito	3A / 30 V CC / 250 V CA (normalmente
ALLOGGIAMENTO	
Dimensioni pannello frontale (LxH)	12 x 6,5 cm (pannello PROS3 standard)
Dimensioni corpo (LxH)	10 x 4,5 cm
Peso	0,1 Kg

Contatto:

Victron Energy
De Paal 35
1351JG Almere
Paesi Bassi

T: +31 (0)36 535 9700
F: +31 (0)36 531 1666

info@victronenergy.com
www.victronenergy.com